


NW-HD5/NW-HD5H用 RM-MC40ELKの使いかた

© 2005 Sony Corporation

各部の名前

リモコンに表示されていても、本機では、一部使えない機能があります。

表面

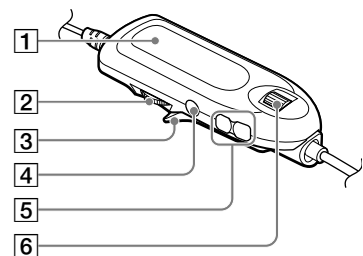


- 1 表示窓
- 2 ジョグレバー (◀◀、▶▶、▶▶▶)

操作	機能
▶▶を押す	再生/一時停止/決定
▶▶を押したままにする	ブックマークを付ける/消す*
◀◀側に動かす	頭出し/早戻し
▶▶側に動かす	頭出し/早送り

* 停止中はブックマークを付けられません。

- 3 クリップ
- 4 ■(停止)/CANCEL ボタン
短く押すと停止またはキャンセルし、押したままになると電源が切れます。

裏面

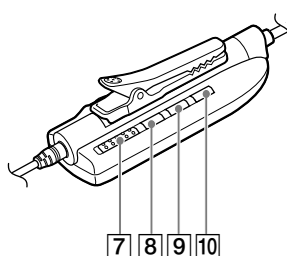


- 5 VOL (音量) +/− ボタン
+ボタンには凸点 (突起) が付いています。操作の目印として使ってください。
- 6 ジョグダイヤル
(NAVI/MENU/ENTER)
短く押すと検索画面が表示されます。検索モードのときに押したままにすると最初の検索画面に戻り、再生画面で押したままにすると設定メニュー画面が表示されます。
- 7 HOLD スイッチ
矢印の方向にずらして黄色いマークを表示させると、リモコンの操作ができなくなります。

- 8 ディスプレイ バックライト DISPLAY/BACKLIGHT ボタン
• 短く押すたびに、表示が以下のように切り換わります。
→ 曲番、現在の再生時間、曲名
↓
→ 曲番、曲の残り時間、曲名
↓
→ 曲名、アルバム名、アーティスト名
↓
→ 曲番、プレイモード、Unit Off/On
• 押したままにすると、表示窓のバックライトが点灯します。
- 9 プレイ モード リピート P-MODE/REPEAT ボタン
• 短く押すたびに、以下のように再生方法が切り換わります。
→ Normal (通常再生)
↓
→ 1Track (1曲再生)
↓
→ Track SHUF (シャッフル再生)
↓
→ Item SHUF (アイテムシャッフル再生)
• 押したままにすると、リピート再生が「On」になります。

- 10 サウンド サウンド セット SOUND/SOUND SET ボタン
短く押すたびに Sound の設定が切り換わり、押したままにすると好みの音質に設定できます (☞ 取扱説明書 PDF「音質や表示の設定を変える」* および「好みの音質に細かく設定する」*)。
* 設定内容は、本体の / ではなく、ジョグレバーを / 側に動かして選びます。
音域は、本体の / ではなく、ジョグレバーを / 側に動かして選びます。
音声レベルは本体の / ではなく、ジョグダイヤルを回して調整します。


表示窓

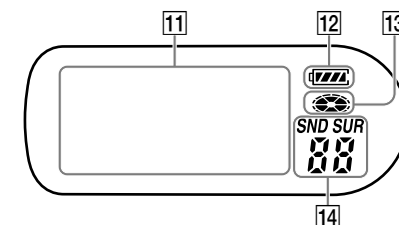

- 11 文字情報表示部
- 12 電池残量表示
- 13 再生状態
- 14 サウンド表示

リモコンクリップの使いかた


リモコンを留める位置によっては、表示窓に出る文字の向きが上下逆転し、読みにくい場合があります。その場合は、下記のようにクリップを回転させて逆向きにして留めてください。

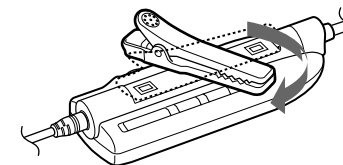

表示が正しく出ない場合は

リモコンを抜き差しするか、本体から一度充電電池を取り出して、再び本体に入れてください。

転送した曲を選んで聞く

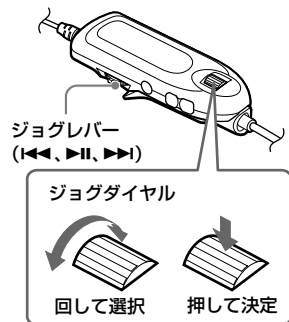

1 ジョグダイヤルを押す。

検索画面が表示されます。
「本体操作中」と表示される場合は、■
を押してからジョグダイヤルを押しま
す。

2 ジョグダイヤルを回して検索モードを 選び、押して決定する。

表示窓の2行目に表示されたモードが
選ばれています (☞取扱説明書PDF
「音楽を選んで聞く (アーティスト、ア
ルバム、ジャンルなど)」)。


3 ジョグダイヤルを回して再生したい項 目を選ぶ。

表示窓の2行目に表示された項目が選
ばれています。
更に細かく検索するには、ジョグダイ
ヤルを押すか、またはジョグレバーを
▶▶側に動かします。

4 ジョグレバーを押す。

選んだ曲や項目 (アーティスト、アル
バムなど) の1曲目から、再生が始ま
ります。

設定を変える

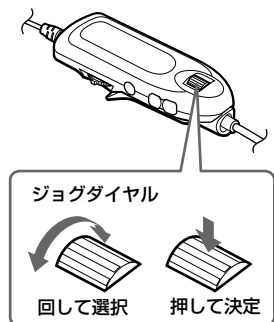

1 再生画面が表示されているときに、 ジョグダイヤルを押したままにする。 設定メニュー画面が表示されます。


2 ジョグダイヤルを回して設定項目を選 び、押して決定する。

表示窓の2行目に表示された項目が選
ばれています (☞取扱説明書PDF「選
んだ再生範囲の曲を聞く (ユニット再
生)」、「音質や表示の設定を変える」)。

3 ジョグダイヤルを回して設定内容を選 び、押して決定する。

表示窓の2行目に表示されたモードが
選ばれています。

例：検索画面の「アーティスト」から検索するときの画面と操作

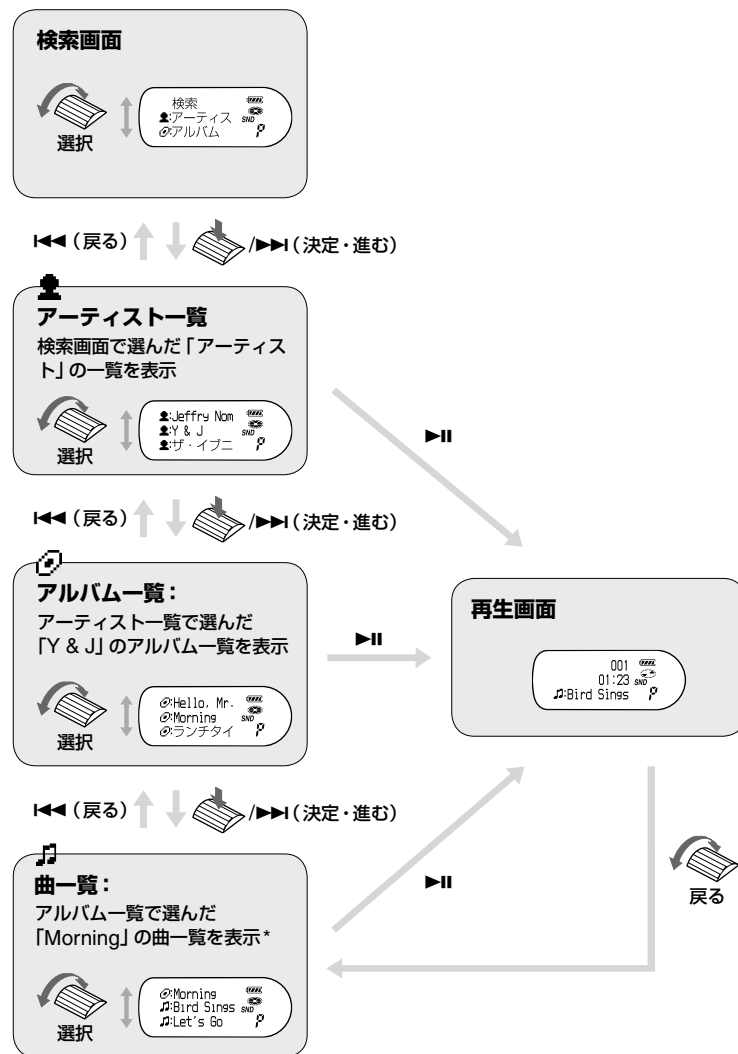

* 2曲目以降の曲を選んでいるときは、ア
ルバム名は表示されません。